

OPHÆNG

1. INTRO – OPHÆNG



Ophængning

Intro:

Væggene i din bolig er primært udført i beton eller gasbeton; dog med enkelte gipsvægge som undtagelser.

Afhængig af størrelse og vægt, anbefaler vi, at der forbores og anvendes plug for ophængning af lamper, billeder, fladskærme m.m. uanset om det sker i lofter eller på vægge.

Gode tip:

Er der ledningstræk til stikdåser og lampeudtag i væggene, anbefales det at holde ca. 5 cm i afstand til disse træk (se illustration på næste side).

Hvor tyk er den væg jeg skal bore i? Denne kan f.eks. ses i døråbningen.


Er der fliser på bagsiden, bør man ikke bore dybere end ca. halv vægtykkelse.

I vægge der støder mod badeværelset, må der ikke bores dybere end max. 25mm!

Er der indlagt membran (ved vinduer, bruseniche og vådzone i badeværelset) bør boring undgås. Er skaden sket, skal det borede hul stoppes med silikone samtidigt med at plug'en sættes i.

For valg af korrekt størrelse plug til ophæng af genstande, anbefaler vi du spørger din lokale fagmand.

PRINCIPSKITSE FOR BORING OMKRING EL I LEJLIGHEDER

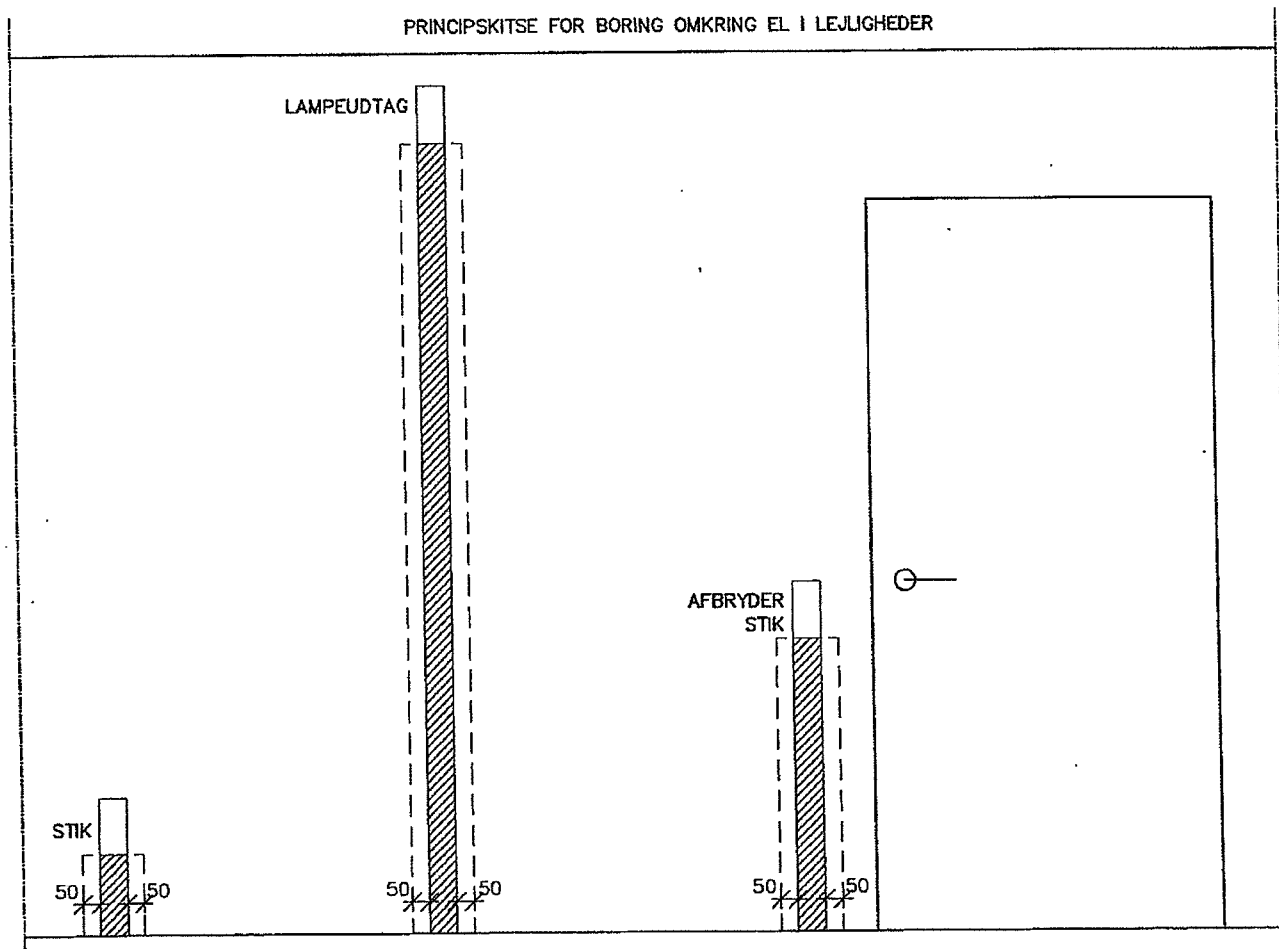

DER SKAL VÆRE EN AFSTAND PÅ MIN. 50mm TIL DE SKRAVEREDE FELTER.
DETTE GÆLDER OGSÅ FOR BORING PÅ BAGSIDE AF VÆG.